


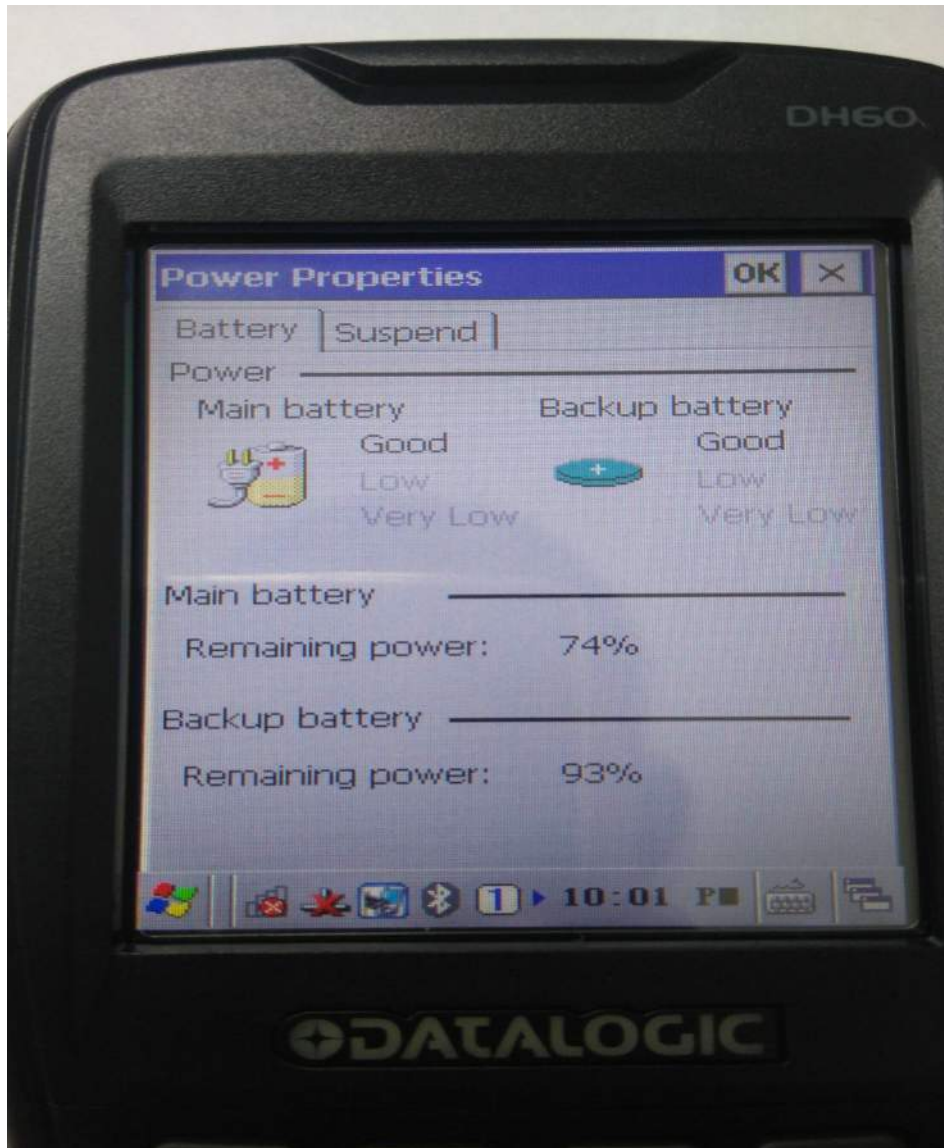
HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG PIN NGUỒN MÁY DATALOGIC DH60

(Tài liệu dành cho bộ phận kỹ thuật)

- Cách kiểm tra pin của máy:
 - Chạm vào nút  bên góc trái màn hình → Control panel → Power



- Sau đó màn hình sẽ hiển thị như giao diện như bên dưới:



Dòng máy DH60 thiết kế sẽ có 2 chế độ Pin là Pin **Main** và Pin **Backup**

+ Pin **Main** sẽ cung cấp nguồn cho máy hoạt động.

+ Pin **Backup** sẽ lưu lại phiên làm việc của máy khi **Pin Main** xuống thấp hoặc tắt nguồn trong khoản thời gian nhất định nhằm đảm bảo cho máy không bị mất hoặc lỗi dữ liệu.

- Trường hợp nếu pin Backup xuống thấp máy sẽ có thông báo, thông báo giúp cho việc kiểm soát và lưu lại dữ liệu khi **Pin Backup** và **Pin Main** hết.

- Khi sạc Pin máy sẽ tự phân phối nguồn cho cả **Pin Main** và **Pin Backup**.

- **Lưu ý:** Khi sử dụng máy cần đảm bảo Pin Main và Pin Backup không xuống dưới mức cảnh báo để máy hoạt động tốt và tránh mất mát dữ liệu được lưu trữ trên máy.

Thực hiện:

Phòng Kỹ thuật Tầm Nhìn Toàn Cầu

Mọi ý kiến đóng góp liên lạc với Phòng hoặc

Hot Line: +84 8 38684409