

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MÁY IN TOSHIBA FV-4T

(Kèm theo hình minh họa)

1. Cách Lắp Ruy Băng:

Lưu ý: Chỉ sử dụng ruy băng loại Out Side (Mực ở ngoài)

1. Đưa ngón trỏ trái vào cần gạt màu xanh và ấn vào để mở khối đầu in:




2. Gắn cuộn ruy băng vào trục:



- Đưa cuộn ruy băng vào giá đựng ruy băng của máy in



Lưu ý gắn đầu lớn vào trục màu xanh trước

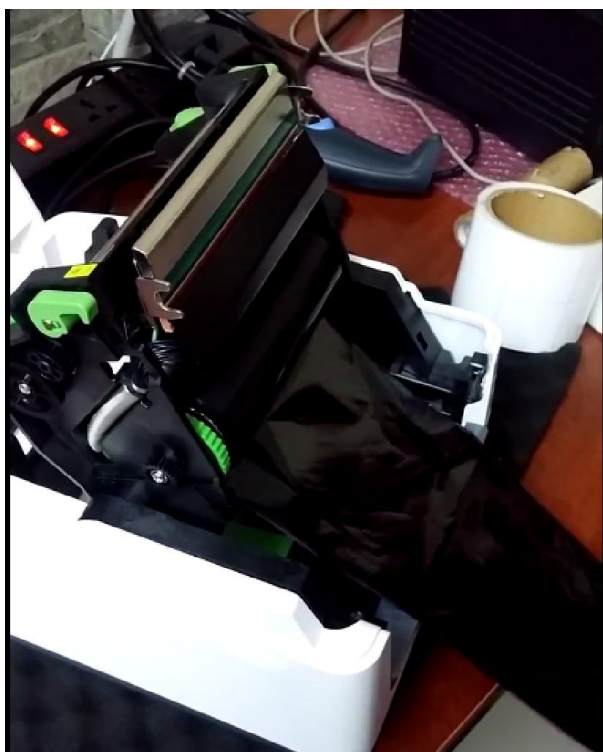

- Sau đó kéo dài phần mực in ra một khoảng.



5. Sau đó luồn trực ruy băng vào phần lõi trống để làm cuộn lưu, mục đích là để cuộn lại ruy băng thừa sau khi in.
6. Lấy băng keo để dán cố định phần mực và lõi cuộn lưu. Sau đó cuộn lại vài vòng để giữ cố định mực in.






7. Lắp cuộn lưu vào và xoay tiếp để căng dây mực.
8. Đóng Khối đầu in lại, hoàn tất cách lắp ruy băng:

2. Cách Lắp Giấy In:

1. Đưa ngón trỏ trái vào cần gạt màu xanh và ấn vào để mở khối đầu in.

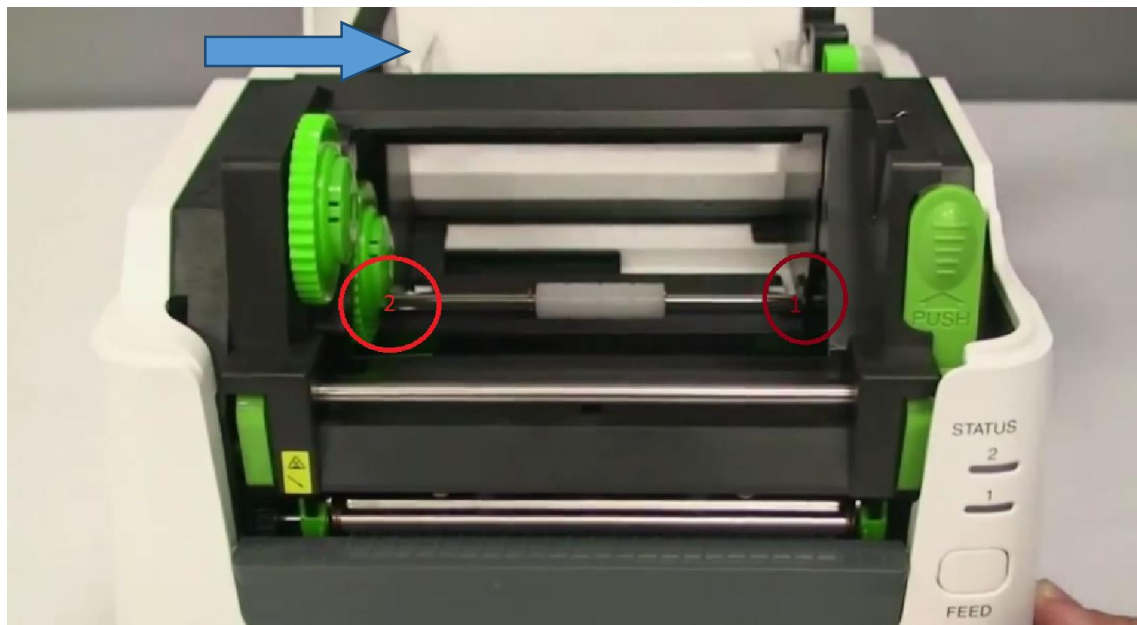


2. Lắp thanh chặn giấy theo thứ tự từ Phải (1) qua Trái (2)




- Sau đó bỏ giấy vào và ấn vào lẫy màu xanh để thay đổi kích thước giấy in. (Lưu ý: Giấy in phải bỏ theo chiều tem in hướng lên trên)



- Tiếp theo luồn giấy in qua thanh chặn giấy và qua mép giữ giấy.

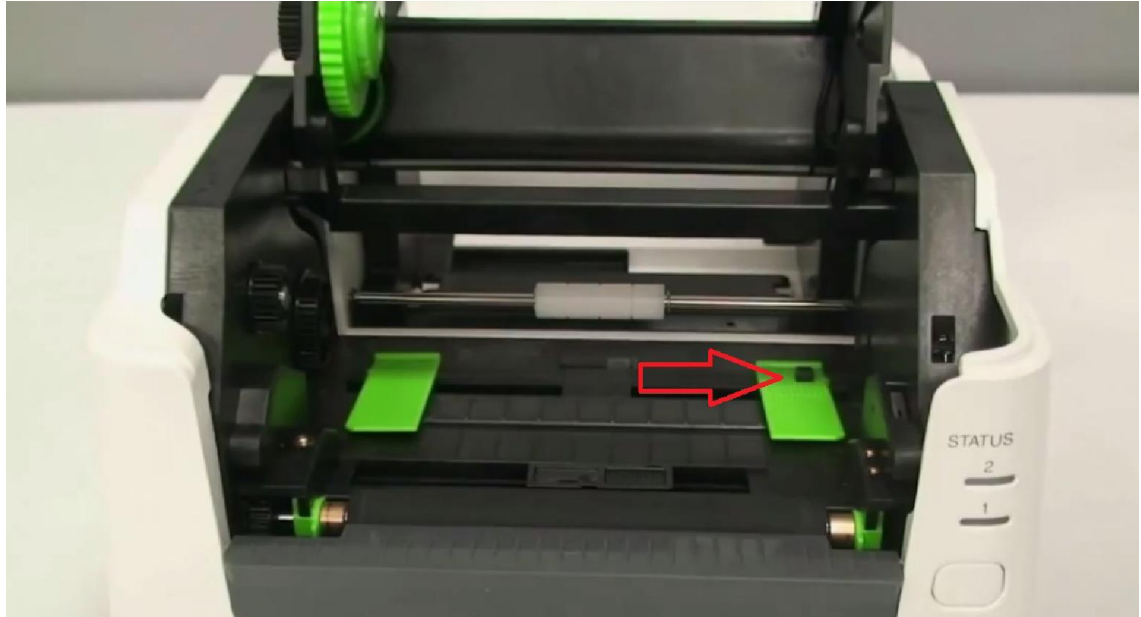

- Nhấn vào nút màu đen để thay đổi kích cỡ của giấy in

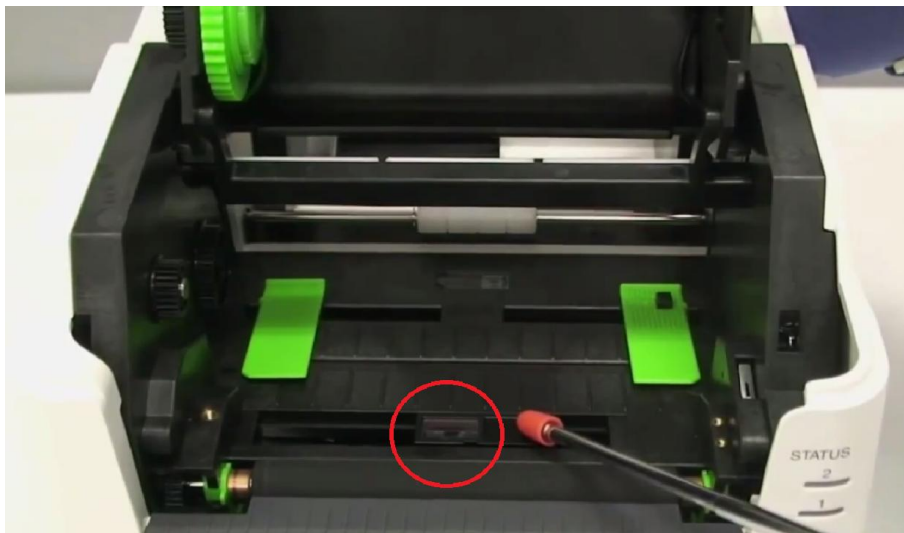

- Cân chỉnh Sensor giấy sao cho sensor luôn ở giữa giấy in.
- Sau đó đóng nắp khối đầu in lại vậy là đã hoàn thành việc lắp giấy cho máy in

❖ Nhận xét và chia sẻ những lỗi hay gặp do người dùng thao tác không đúng cách:

Đèn 1	Đèn 2	Lỗi và cách khắc phục:
Sáng Cam	Sáng Xanh	Kẹt giấy Gỡ phần giấy bị kẹt ra
Sáng Cam	Sáng Đỏ	Hết giấy Thay giấy in mới
Sáng Đỏ	Nháy Đỏ	Đầu in đang mở Đóng chặt phần khối đầu in
Sáng Đỏ	Nháy Cam Nhanh	Đầu in quá nóng Tạm dừng sử dụng một thời gian để đầu in hết nóng
Sáng Cam	Sáng Cam	Hết cuộn lưu mực Thay cuộn lưu mực mới
Sáng Đỏ	Sáng Xanh	Giao tiếp qua cổng RS 232 bị lỗi Kiểm tra lại cổng đã gắn chặt chưa, driver có vấn đề gì ko
Sáng Đỏ	Nháy Xanh Chậm	Lệnh lỗi Thử in qua mẫu khác, cài lại driver, phần mềm in tem
Sáng Đỏ	Nháy Xanh	USB, ROM hoặc Main bị lỗi Thay qua máy khác để kiểm tra
Sáng Đỏ	Nháy Cam	Lỗi đầu in Lấy cùn và bông gòn lau lại đầu in, kiểm tra lại phần cáp kết nối với đầu in

Chúc quý khách thực hiện thao tác thành công, cảm ơn quý khách !!!

Thực hiện:

Phòng Kỹ Thuật Tâm Nhìn Toàn Cầu

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ với phòng hoặc

Hotline: +84 8 38684409